Gigaset

# DX600 A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
**MADE IN GERMANY**

SIEMENS

# Configurateur Web – Configuration du téléphone depuis un PC

Le configurateur Web correspond à l'interface Web de votre téléphone. Il vous permet de régler facilement votre Gigaset DX600A RNIS via le navigateur Web de l'ordinateur. Le configurateur Web de votre téléphone offre les possibilités suivantes :

- Configurer l'accès du téléphone au réseau local (adresse IP, passerelle Internet).
- Configurer les numéros d'appel/connexions du téléphone et attribuer les connexions à la base et aux appareils raccordés comme connexions d'émission et de réception.
- Télécharger le cas échéant un nouveau firmware sur le téléphone.
- Utiliser les services Internet : permet d'accéder aux répertoires en ligne, d'afficher des informations sur votre combiné (Services Info).
- Synchroniser la date/l'heure du téléphone avec un serveur d'horloge sur Internet.
- Transférer les contacts du carnet d'adresses Outlook du PC au répertoire de la base.

  ou :

  Enregistrer les répertoires du téléphone sur le PC. Transférer les entrées au carnet d'adresses Outlook.
- S'informer sur l'état du téléphone (version du firmware, adresse MAC, numéros d'appel, combinés raccordés, etc.).
- Sauvegarder la configuration du téléphone sur le PC et charger si nécessaire de nouveau les paramètres sauvegardés sur la base. c

# Sommaire

**Configurateur Web – Configuration du téléphone depuis un PC ..... 1**

**Menu du configurateur Web ..... 4**

**Connexion du PC au configurateur Web du téléphone ..... 5**
Etablissement de la connexion par l'adresse IP de la base ..... 5
Etablissement de la connexion avec Gigaset-config ..... 6

**Connexion au/déconnexion du configurateur Web ..... 7**
Connexion, configuration de la langue d'affichage ..... 7
Déconnexion ..... 8

**Composition des pages du configurateur Web ..... 9**
Barre de menus ..... 9
Zone de navigation ..... 10
Zone de travail ..... 10
Boutons ..... 11
Ouverture des pages Web ..... 12

**Configuration IP – Connexion au LAN ..... 13**
Attribution d'une adresse IP ..... 13
Autorisation d'accès depuis d'autres réseaux ..... 15

**Téléphonie – Connexions :**
**Configuration des connexions (numéros d'appel) ..... 16**

**Téléphonie – Attribution de numéros :**
**Attribution des connexions d'émission et de réception ..... 18**
Attribution de connexions d'émission/de réception à la base/aux combinés, changement des noms internes ..... 18
Attribution de connexions de réception/d'émission à un télécopieur ..... 20
Attribution de connexions de réception aux répondeurs ..... 21

**Téléphonie – Règles de numérotation :**
**Saisie du préfixe de zone/préfixe ..... 22**

**Téléphonie – Répondeurs réseau :**
**Saisie du répondeur réseau ..... 23**

**Services – Services-info :**
**Configuration/activation de l'affichage ..... 23**

**Services – Répertoire en ligne :**
**Sélection du répertoire en ligne ..... 24**

**Transfert répertoire :**
**Téléchargement et suppression de répertoires à partir du/sur le PC . 25**
Téléchargement du fichier répertoire du PC sur la base/le combiné ..... 26
Téléchargement du répertoire de la base/du combiné sur le PC ..... 27
Effacement du répertoire ..... 27
Contenu du fichier du répertoire (fichier vcf) ..... 28

**Gestion – Date & Heure :**
**Validation de la date et de l'heure du serveur d'horloge ..... 29**

**Gestion – Divers :**
**Réduction des émissions – Activation/désactivation du Mode Eco ... 31**

**Gestion – Sauvegarde & Restauration :**
**Sauvegarde et restauration des paramètres système ..... 33**
Enregistrement des paramètres du téléphone sur le PC ..... 33
Téléchargement des paramètres d'un fichier du PC sur la base ..... 33

**Gestion – Mise à jour du Firmware :**
**Mise à jour du firmware de la base ..... 34**
Lancement manuel de la mise à jour du firmware ..... 34
Activation/désactivation de la vérification automatique de la version ..... 34

**Consultation du statut du téléphone ..... 35**

**Index ..... 37**

# Menu du configurateur Web

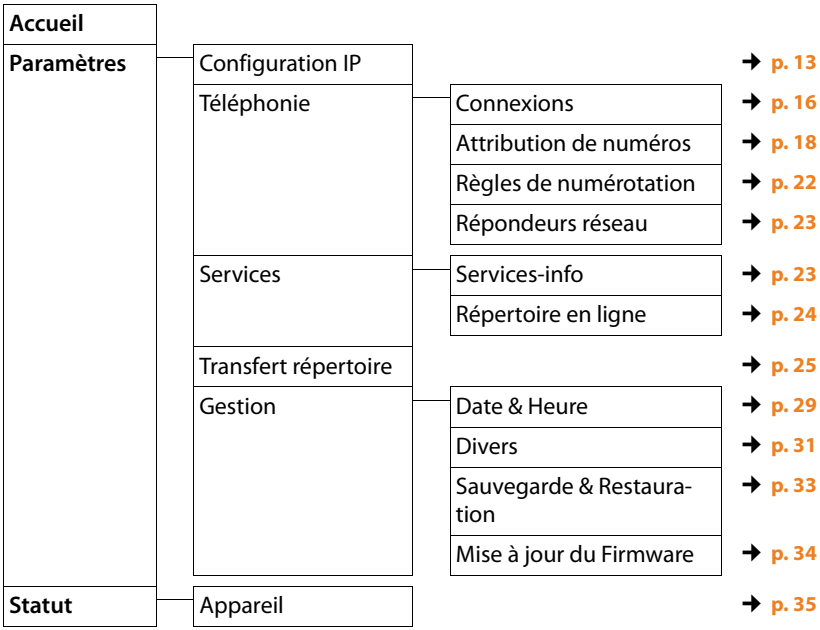

# Connexion du PC au configurateur Web du téléphone

**Conditions :**

- L'ordinateur est équipé d'un navigateur Web classique, par ex. Internet Explorer version 6.0 ou supérieure ou Firefox version 1.0.4 ou supérieure.
- Le téléphone et le PC sont directement reliés via un routeur. Le paramétrage du pare-feu installé permet la communication entre le PC et le téléphone.

Vous disposez de deux possibilités pour connecter votre PC au configurateur Web de la base :

- par l'adresse IP du téléphone dans le réseau local
- par le service Gigaset-config quand le téléphone et le PC sont connectés à Internet ( → p. 6).

**Remarques**

- Lors du réglage du configurateur Web, le téléphone n'est **pas** verrouillé. Vous pouvez téléphoner avec le téléphone ou modifier des paramètres.
- Pendant la durée de la connexion du configurateur Web, celui-ci est verrouillé pour tout autre utilisateur. Un accès multiple et simultané est impossible.

## Etablissement de la connexion par l'adresse IP de la base

- Déterminer l'adresse IP sur la base ou sur le combiné. Elle s'affiche quand on ouvre le menu suivant :

  → **Réglages** → **Système** → **Réseau local** (entrer le code PIN)

  L'adresse IP de votre téléphone peut se modifier, si l'attribution dynamique de l'adresse IP est activée ( → p. 13).

**Attention**

Si l'une des quatre parties de l'adresse IP commence par des zéros (par ex. 002), ne pas saisir ces zéros dans le champ d'adresse du navigateur Web. Sinon, le navigateur Web pourrait ne pas réussir à établir la connexion avec le configurateur Web.

**Exemple :** l'adresse IP 192.168.002.002 s'affiche sur la base. Vous devez saisir 192.168.2.2 dans le champ d'adresse.

- Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- Entrer dans le champ d'adresse du navigateur Web **http://**, puis l'adresse IP actuelle du téléphone (par ex. http://192.168.2.2).
- Appuyer sur la touche Entrée.

La connexion du téléphone au configurateur Web s'établit.

## Etablissement de la connexion avec Gigaset-config

**Condition :** le PC et la base sont connectés à Internet.

- Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- Saisir les URL suivantes dans le champ d'adresse du navigateur Web :
  http://www.gigaset-config.com
  http://www.gigaset-device.com
- Appuyer sur la touche Entrée.

Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie avec la base.

Si plusieurs téléphones Gigaset sont accessibles via votre connexion Internet, vous êtes invité à préciser le téléphone pour lequel vous souhaitez établir la connexion.

Une fois la connexion établie, la page Web **Inscription** du configurateur Web s'affiche dans le navigateur.

**Remarque**

La connexion entre le PC et le configurateur Web est une connexion locale (LAN). Seul l'établissement de la connexion s'effectue via Internet.

# Connexion au/déconnexion du configurateur Web

## Connexion, configuration de la langue d'affichage

Une fois la connexion établie, la page Web **Inscription** s'affiche dans le navigateur.

Inscription
Bienvenue
Vous pouvez utiliser cette interface pour administrer votre appareil. Pour votre sécurité, la configuration du programme est protégée par votre code système PIN.
Veuillez sélectionner la langue des menus et dialogues.
Français
Veuillez entrer votre code système PIN.
OK

Illustration 1 Page d'accueil

Sélectionner la langue dans laquelle s'affichent les menus et les boîtes de dialogue du configurateur Web. La langue en cours est indiquée dans le champ supérieur de la page Web.

- Cliquer sur pour ouvrir la liste des langues disponibles, le cas échéant.
- Sélectionner la langue.

La page Web est rafraîchie, et son contenu s'affiche dans la langue choisie.

- Dans le champ inférieur de la page Web, entrer le PIN système de la base (par défaut : 0000) afin de pouvoir accéder aux fonctions du configurateur Web.
- Cliquer sur le bouton **OK**.

A l'issue de cette opération, la page Web **Accueil** contenant des informations générales sur le configurateur Web apparaît.

Si vous entrez un code PIN système erroné, un message s'affiche. Vous êtes invité à saisir de nouveau le code PIN.

Si vous vous trompez une nouvelle fois, la zone de saisie du PIN système est temporairement verrouillée (grisée). A chaque saisie erronée du code PIN, la durée de verrouillage est doublée.

**Remarques**

- Si le code PIN système par défaut (0000) est encore réglé sur la base (configuration usine), un message s'affiche lors de la connexion pour signaler que la sécurité de l'appareil n'est pas garantie et qu'il convient de changer le code PIN.
- Vous êtes automatiquement désinscrit si vous ne saisissez aucune donnée pendant un certain temps (10 min. env.). A la prochaine tentative de saisie de données ou d'ouverture de page Web, la page Web **Inscription** s'affiche. Entrer à nouveau le code PIN système pour se connecter.
- Les données qui n'ont pas encore été enregistrées sur le téléphone avant la déconnexion automatique sont ignorées.

## Déconnexion

Dans la liste des menus ( ➔ p. 9), en haut à droite de chaque page Web du configurateur Web, se trouve la commande **Déconnexion**. Cliquer sur **Déconnexion** pour quitter le configurateur Web.

**Attention**

Toujours utiliser la commande **Déconnexion** pour mettre fin à la connexion avec le configurateur Web. Par exemple, si vous fermez le navigateur Web sans vous déconnecter au préalable, l'accès à celui-ci peut être verrouillé pendant quelques minutes.

# Composition des pages du configurateur Web

Les pages du configurateur Web (pages Web) contiennent les éléments de commande reproduits sur l'Illustration 2 (exemple).

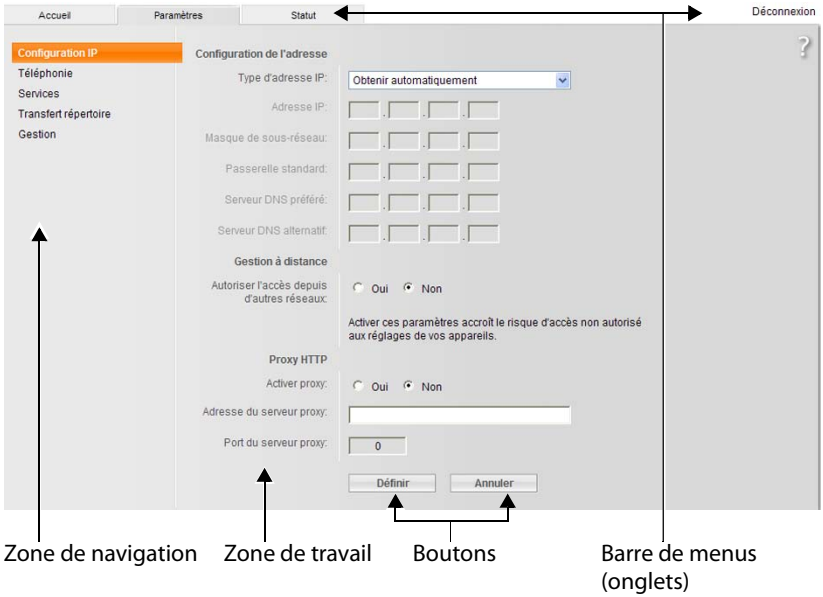


Illustration 2 Exemple de composition d'une page du configurateur Web

## Barre de menus

La barre de menus comprend les menus du configurateur Web qui s'affichent sous la forme d'onglets.

Les menus suivants sont disponibles :

**Accueil**

La page d'accueil s'affiche une fois que vous êtes connecté au configurateur Web. Elle comprend des informations sur les fonctions du configurateur Web.

**Paramètres**

A partir de ce menu, vous pouvez procéder à des réglages sur le téléphone.

Cliquer sur le menu **Paramètres** pour afficher dans la zone de navigation ( ➔ p. 10) une liste répertoriant les fonctions de ce menu.

**Statut**

Le menu dispose d'informations sur votre téléphone.

**Déconnexion**

Sur le côté droit de la barre de menus de chaque page Web se trouve la fonction **Déconnexion**.

**Remarque**

Présentation des menus du configurateur Web, ➜ p. 4.

## Zone de navigation

La zone de navigation répertorie les fonctions du menu sélectionné dans la barre de menus ( ➜ p. 9).

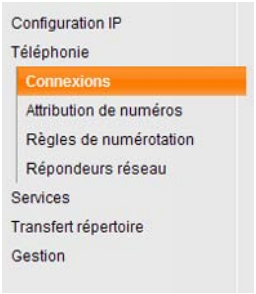


Si vous cliquez sur une fonction, les informations et/ou les champs correspondants à vos données s'affichent dans la zone de travail. La fonction sélectionnée est surlignée en orange.

Si une fonction contient des sous-fonctions, celles-ci s'affichent en dessous de la fonction sur laquelle vous avez cliqué (dans l'exemple **Téléphonie**).

La page correspondant à la première sous-fonction (surlignage orange) apparaît dans la zone de travail.

## Zone de travail

La zone de travail affiche des informations ou des boîtes de dialogue associées à la fonction sélectionnée, qui vous permettent de procéder aux réglages ou aux modifications nécessaires sur votre téléphone.

### Procédure de modification

Vous pouvez effectuer un paramétrage à l'aide de champs de saisie, de listes ou d'options.

- Dans certains champs, des restrictions de saisie s'appliquent, par ex. pour le nombre maximal de caractères, les caractères spéciaux ou la plage de valeurs.
- Pour ouvrir une liste, cliquer sur le bouton ▼. Vous disposez de différentes options.
- Il existe deux types d'options :
  - Cases à cocher : vous pouvez activer une ou plusieurs options dans une liste. Les options activées, c.-à-d. les options sélectionnées, sont marquées par ☑, les options désactivées par ☐. Pour activer une option, cliquer sur ☐. Le statut des autres options de la liste n'est pas modifié. Pour désactiver une option, cliquer sur ☑.
  - Boutons radio. L'option activée dans la liste est marquée par ◉, l'option désactivée par ○. Pour activer une option, cliquer sur ○. L'option précédemment active est désactivée. Pour désactiver une option, en activer une autre.

### Saisie de caractères cyrilliques et arabes

Ci-après, le nombre maximal de caractères autorisé par champ se base sur les chiffres et les lettres en latin (1 caractère = 1 octet), c.-à-d. 1 caractère utilise 1 octet.

Les caractères cyrilliques et arabes utilisent quant à eux 2 octets chacun, c.-à-d. que si le champ peut contenir 16 caractères par exemple, vous ne pouvez pas saisir plus de 8 caractères cyrilliques ou arabes.

Si vous saisissez trop de caractères dans un champ, la saisie est effacée (pas enregistrée sur la base). L'« ancien » contenu du champ (ou le réglage par défaut) reste effectif et s'affiche à nouveau à l'actualisation de la page Web. Aucun avertissement/message ne s'affiche.

### Validation des modifications

Une fois que vous avez terminé de modifier les paramètres de la page, activez la nouvelle configuration du téléphone en cliquant sur le bouton **Définir**.

Si votre saisie ne respecte pas les règles du champ, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors répéter la saisie.

**Attention**

Les modifications qui n'ont pas encore été enregistrées sur le téléphone sont ignorées si vous passez à une autre page ou si la connexion au configurateur Web est interrompue, par exemple, à la suite du dépassement du délai d'attente ( → p. 8).

## Boutons

Des boutons sont affichés dans la partie inférieure de la zone de travail. L'affichage des boutons suivants dépend de la fonction sélectionnée :

**Modifier**
Afficher les données de connexion/MSN dans le navigateur Web en vue de leur modification.

**Naviguer**
Sélectionner un fichier sur le PC dont le navigateur Web est connecté au configurateur Web.

**Mettre à jour le firmware**
Lancer la mise à jour du firmware.

**Effacer**
Effacer le fichier/le répertoire.

**OK**
Exécuter l'action (par ex. connexion au configurateur Web, suppression de la connexion).

**Annuler**
Annulation des modifications effectuées sur la page Web et chargement des réglages enregistrés dans le téléphone vers la page Web.

**Restaurer**
Restauration de données de téléphone (configuration de l'appareil) sur le téléphone par chargement depuis le PC.

**Définir**
Enregistrement des modifications d'une page Web dans le téléphone.

**Enregistrer**
Enregistrement des données décrivant les paramètres/la configuration de la base dans un fichier du PC.

**Transfert**
Transfert du répertoire de la base au PC et enregistrement sur cet ordinateur.

**Supprimer la connexion**
Suppression d'une connexion/d'un MSN de la configuration du téléphone.

## Ouverture des pages Web

La section suivante présente succinctement la navigation à l'aide des fonctions du configurateur Web.

**Exemple**

**Configuration de l'attribution d'un numéro :**

**Paramètres → Téléphonie → Attribution de numéros**

Pour ouvrir la page Web, procéder comme suit :

- Dans la barre de menus, cliquer sur le menu **Paramètres**.
- Dans la zone de navigation, cliquer sur la fonction **Téléphonie**.
  Dans l'arborescence de navigation, les sous-fonctions de **Téléphonie** s'affichent.
- Cliquer sur la sous-fonction **Attribution de numéros**.

# Configuration IP – Connexion au LAN

## Attribution d'une adresse IP

Définissez les paramètres nécessaires au fonctionnement du téléphone sur le réseau local et à sa connexion à Internet. Vous trouverez une explication des composants/termes dans le glossaire du mode d'emploi du téléphone.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Configuration IP**.

### Zone Configuration de l'adresse

Déterminer l'adresse de la base sur le LAN.

**Type d'adresse IP**

Sélectionner l'option **Obtenir automatiquement** pour attribuer une adresse IP dynamique au téléphone par un serveur DHCP du réseau local. C'est la seule opération nécessaire. Les champs suivants de cette zone seront grisés et désactivés.

Sélectionner **Statique** pour définir une adresse IP locale fixe pour votre téléphone. Une adresse IP statique est recommandée par exemple lorsqu'un renvoi de port ou une zone DMZ est défini(e) sur le routeur pour le téléphone. Il est souvent nécessaire d'attribuer une adresse IP statique au téléphone quand on relie ce dernier directement au PC.

Les champs suivants ne deviennent actifs qu'avec la configuration **Type d'adresse IP** = **Statique** :

**Adresse IP**

Entrer une adresse IP pour le téléphone. Cette adresse IP permet de rendre votre téléphone accessible à d'autres correspondants de votre réseau local (par ex. PC).

La valeur par défaut est 192.168.2.2.

Attention aux points suivants :

– L'adresse IP utilisée par le routeur doit correspondre à une zone d'adresses destinée à une utilisation privée. Cette zone est généralement 192.168.0.1 – 192.168.255.254 avec **Masque de sous-réseau** 255.255.255.0. Le masque de sous-réseau spécifie que les trois premières parties de l'adresse IP doivent être identiques pour tous les correspondants de votre réseau LAN.
– L'adresse IP fixe ne doit pas appartenir à la zone d'adresses (plage du groupe IP), laquelle est réservée au serveur DHCP du routeur. Elle ne doit pas non plus être utilisée par un autre appareil du routeur.

Vérifier, le cas échéant, la configuration du routeur.

**Masque de sous-réseau**

Entrer le masque de sous-réseau pour l'adresse IP de votre appareil. Pour pouvoir adresser dans la zone d'adresses 192.168.0.1 – 192.168.255.254, le masque de sous-réseau 255.255.255.0 est utilisé. Il est paramétré par défaut.

**Passerelle standard**

Entrer l'adresse IP de la passerelle par défaut à laquelle est connecté le réseau local pour Internet. En général, il s'agit de l'adresse IP (privée) locale de votre routeur (par ex. 192.168.2.1). Votre téléphone a besoin de cette information pour pouvoir accéder à Internet.

La valeur par défaut est 192.168.2.1.

**Serveur DNS préféré**

Entrer l'adresse IP du serveur DNS de votre choix. Le système DNS (Domain Name System = système de noms de domaine) permet d'attribuer des adresses IP publiques à des noms symboliques. Lors de la mise en place de la connexion à un serveur, le serveur DNS est nécessaire pour la modification du nom DNS dans la l'adresse IP.

Vous pouvez entrer ici l'adresse IP de votre routeur. Le routeur transmet les demandes d'adresse du téléphone vers son serveur DNS.

La valeur par défaut est 192.168.2.1.

**Serveur DNS alternatif** (facultatif)

Entrer l'adresse IP du serveur DNS à utiliser en cas de non accessibilité du serveur DNS préféré.

▶ Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

ou

▶ Cliquer sur le bouton **Annuler** pour ignorer les modifications.

Après avoir modifié la configuration IP, la base redémarre. Vous êtes déconnecté du configurateur Web. Une fois le redémarrage effectué, la page Web **Inscription** s'affiche.

# Autorisation d'accès depuis d'autres réseaux

Par défaut, le réglage de votre téléphone ne vous permet d'accéder qu'au configurateur Web de votre téléphone depuis un ordinateur situé dans le même réseau local que votre téléphone. Le masque de sous-réseau de l'ordinateur doit correspondre à celui de votre téléphone.

Vous pouvez également autoriser l'accès depuis des ordinateurs d'autres réseaux.

**Attention**

L'extension de l'autorisation d'accès depuis d'autres réseaux augmente le risque d'un accès non autorisé. Il est recommandé de désactiver de nouveau l'accès à distance lorsque vous n'en avez plus besoin.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Configuration IP**.

### Zone : Gestion à distance

▶ Activer l'option **Oui** pour autoriser l'accès depuis d'autres réseaux.

Pour désactiver l'accès à distance, cliquer sur l'option **Non**. L'accès est ainsi limité aux ordinateurs faisant partie du même réseau local.

L'accès depuis d'autres réseaux aux services du configurateur Web n'est possible que si votre routeur est configuré à cet effet. Le routeur doit transférer les demandes de service « de l'extérieur » au port 80 (par défaut) du téléphone. Reportez-vous à ce sujet au mode d'emploi de votre routeur.

Pour établir la connexion, l'adresse IP publique ou le nom DNS du routeur doivent être indiqués dans le configurateur Web de l'ordinateur distant et le cas échéant également le numéro de port du routeur.

# Téléphonie – Connexions : Configuration des connexions (numéros d'appel)

Votre opérateur RNIS vous fournit jusqu'à 10 numéros d'appel (MSN). Vous devez configurer une connexion sur le téléphone pour chacun de ces numéros. C'est indispensable pour émettre/recevoir des appels.

Pour configurer les connexions :

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Téléphonie** ➔ **Connexions**.

La liste (➔ **Illustration 3**) contenant toutes les connexions possibles que vous pouvez configurer pour votre téléphone ou qui sont déjà configurées s'affiche.

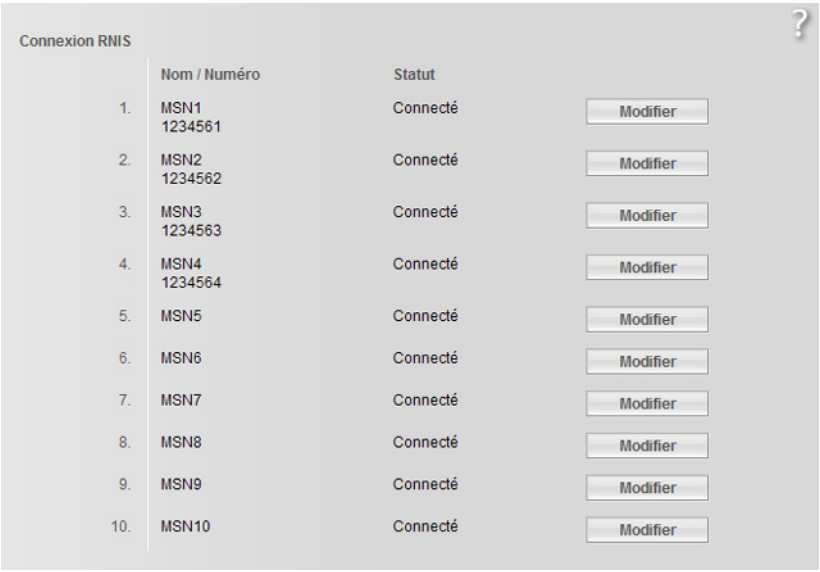


Illustration 3 Liste des connexions possibles

La liste se compose des éléments suivants :

**Nom**

Nom de la connexion. Le nom défini pour la connexion/le MSN s'affiche ou, en l'absence de configuration, le nom par défaut (**MSN1**, **MSN2** ...).

**Numéro**

Numéro d'appel de la base (MSN) attribué par l'opérateur réseau.

**Statut**

Indique le statut de la connexion. Les valeurs possibles sont :

**Connecté**

Le téléphone est connecté au réseau RNIS. On peut utiliser ce numéro pour appeler/être appelé.

**Déconnecté**

Le téléphone n'est pas connecté au réseau RNIS ou le numéro d'appel entré est incorrect. Celui-ci ne provient pas de l'opérateur réseau.

Pour configurer une connexion ou pour modifier la configuration d'une connexion :

▶ Cliquer sur le bouton **Modifier** situé derrière la connexion.

## Configuration/modification d'une connexion RNIS (MSN)

**Remarque**

Vous pouvez seulement modifier les paramètres pour les MSN sans renvoi d'appel (pour le renvoi d'appel, voir le mode d'emploi détaillé du téléphone sur le CD fourni).

**Nom de la connexion**

Définir un nom pour la connexion (16 caractères maximum). Ce nom s'affiche sur la base, par ex. dans les listes des connexions de réception/d'émission et dans les journaux des appels, comme connexion de réception (numéro composé par l'appelant).

En l'absence de définition de nom, la connexion reçoit le nom par défaut **MSN1**, **MSN2**, etc.

**Numéro MSN** (champ à renseignement obligatoire)

Entrer un des numéros d'appel fournis par l'opérateur **sans** préfixe local (20 chiffres maximum).

## Enregistrement des paramètres du téléphone

▶ Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

Après l'enregistrement, la liste **Connexions** réapparaît ( → illustration, **p. 16**).

Si ce MSN est le premier de la configuration, il est attribué comme connexion d'émission et de réception à la base, à tous les combinés inscrits et, le cas échéant, au télécopieur raccordé.

Si ce n'est pas le premier, il est affecté comme connexion de réception à la base, à tous les combinés inscrits et, le cas échéant, au télécopieur raccordé.

On peut modifier cette attribution ( → **p. 18)**.

ou :

▶ Cliquer sur le bouton **Annuler** si l'on ne souhaite pas enregistrer les modifications effectuées.

ou :

- Cliquer sur le bouton **Supprimer la connexion** si l'on souhaite supprimer la connexion/le numéro d'appel de la configuration. L'utilisation de cette connexion/ce numéro pour émettre/recevoir des appels devient alors impossible.

  Si le MSN effacé était la connexion d'émission d'un abonné interne, une nouvelle connexion d'émission est automatiquement attribuée à cet abonné (le MSN avec le numéro de position le plus bas).

# Téléphonie – Attribution de numéros : Attribution des connexions d'émission et de réception

Pour chaque base et chaque appareil raccordé, vous pouvez déterminer les connexions utilisées comme connexions d'émission ou de réception.

**Remarques**

Les numéros d'appel suivants sont attribués à la base et aux appareils raccordés en l'absence d'attribution de connexions :

- Connexions de réception de la base et des combinés inscrits : tous les numéros d'appel du téléphone.
- Connexions d'émission de la base et des combinés inscrits : le numéro d'appel RNIS que vous avez inscrits en premier dans la configuration du téléphone.
- Tous les numéros d'appel sont attribués comme connexion de réception au premier répondeur de la base et, le cas échéant, à un télécopieur raccordé. Aucune connexion de réception n'est affectée aux deux autres répondeurs.
- Aucune connexion d'émission n'est assignée au télécopieur.

## Attribution de connexions d'émission/de réception à la base/aux combinés, changement des noms internes

Vous pouvez attribuer à la base et à chaque combiné inscrit un nombre quelconque de vos numéros d'appel/connexions comme connexions de réception. Ces dernières vous permettent de définir les appels signalés par chaque combiné.

Vous avez la possibilité d'assigner à chaque combiné un de vos numéros d'appel comme connexion d'émission. Celle-ci définit le numéro sous lequel les appels sortants de la base ou du combiné seront facturés. Vous pouvez aussi configurer l'équipement de façon à être en mesure de sélectionner, pour tous les appels sortants de la base/du combiné, la connexion d'émission dans la liste de tous les numéros d'appel.

Par ailleurs, il vous est possible de modifier les noms internes de la base et des combinés.

- Ouvrir la page Web **Paramètres** → **Téléphonie** → **Attribution de numéros**.

Elle affiche les informations suivantes pour la base (**Poste de bureau**) et pour chaque combiné raccordé (exemple) :

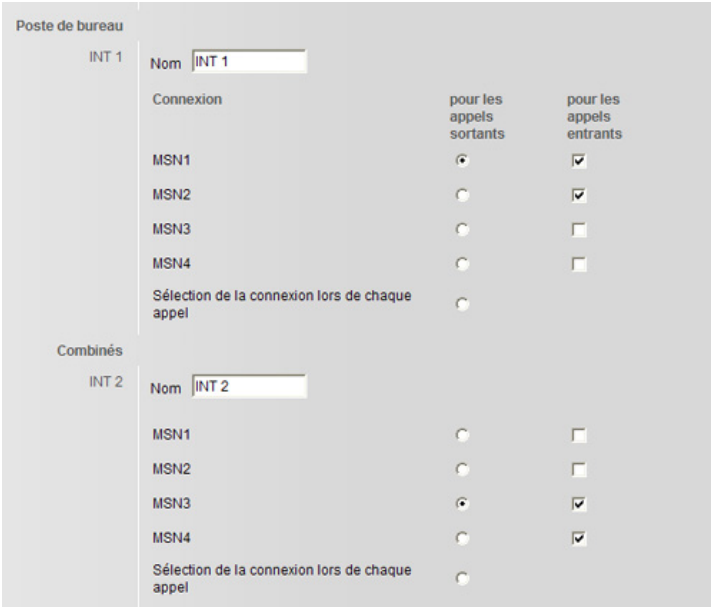


- Il apparaît une liste des numéros d'appel configurés pour chaque combiné et la base. Les noms de connexion sont indiqués dans la colonne **Connexion**.

  Modifier, le cas échéant, le nom de l'appareil dans le champ **Nom**.

  Si, après avoir supprimé le nom défini, on entre dans le champ les premiers caractères d'un nouveau nom, il apparaît une liste de tous les noms déjà attribués à l'appareil et commençant par cette chaîne de caractères. On peut sélectionner un nom de la liste ou en saisir un autre.
- Définir pour chaque appareil un numéro d'appel comme connexion d'émission. Dans la colonne **pour les appels sortants**, cliquer à cet effet sur le bouton radio situé derrière le numéro d'appel. L'attribution actuelle est automatiquement désactivée.

  La sélection de l'option **Sélection de la connexion lors de chaque appel** permet de choisir pour chaque appel le MSN utilisé pour l'établissement de la connexion.
- Sélectionner pour chaque appareil les numéros d'appel que l'on souhaite attribuer au combiné comme connexions de réception. Dans la colonne **pour les appels entrants**, cliquer sur la case située derrière le numéro d'appel. Vous pouvez attribuer plusieurs ou aucun numéro d'appel à un combiné (☑ = attribué).
- Pour finir, cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

**Remarques**

- En cas d'effacement du numéro d'appel attribué comme connexion d'émission à la base ou à un combiné, le premier numéro configuré y sera assigné d'office.
- Si un numéro d'appel n'est attribué à aucun appareil comme connexion de réception, les appels correspondants reçus ne sont signalés ni sur la base ni sur un combiné.

## Attribution de connexions de réception/d'émission à un télécopieur

Vous pouvez attribuer au télécopieur un nombre quelconque de vos numéros d'appel comme connexions de réception et un de vos numéros d'appel comme connexion d'émission. Le nom interne du télécopieur est toujours INT 8.

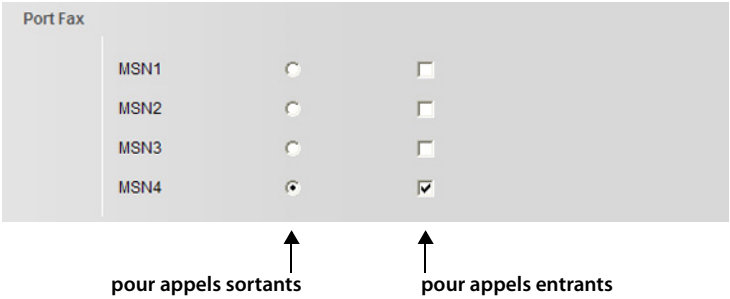


- Cliquer dans la première colonne (**pour les appels sortants**) sur le bouton radio situé derrière le numéro d'appel que l'on souhaite attribuer comme connexion d'émission au télécopieur. L'attribution actuelle est automatiquement désactivée.
- Cliquer dans la deuxième colonne (**pour les appels entrants**) sur la case située derrière les numéros d'appel que l'on souhaite assigner comme connexion de réception au télécopieur. On peut attribuer plusieurs numéros d'appel ou aucun (☑ = attribué).
- Pour finir, cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

**Remarque**

Les paramètres sont seulement appliqués si le port FAX de la base est actif ( → voir le mode d'emploi détaillé de la base sur le CD fourni).

# Attribution de connexions de réception aux répondeurs

Vous pouvez déterminer pour chacun de vos numéros d'appel lequel des trois répondeurs de la base prendra les appels en charge. Attribuez à cet effet un répondeur à chaque connexion de réception.

**Remarques**

- Chaque numéro d'appel est d'abord assigné au répondeur 1 comme connexion de réception.
- Un répondeur sans connexion de réception n'est pas activé. Il n'apparaît pas dans la liste des répondeurs et il est impossible de l'enclencher.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Téléphonie** ➔ **Attribution de numéros**.

▶ Dans la zone **Répondeurs**, sélectionner pour chaque numéro (MSN) le répondeur (**REP 1**, **REP 2**, **REP 3**) devant réceptionner les appels (s'il est enclenché). On peut attribuer un nombre quelconque de numéros d'appel à chaque répondeur.

Si l'on sélectionne l'option **néant** pour un numéro, le répondeur ne prend pas en charge les appels entrants correspondants.

▶ Pour finir, cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

# Téléphonie – Règles de numérotation : Saisie du préfixe de zone/préfixe

Enregistrez dans votre base le préfixe complet (y compris le préfixe international) de la zone géographique à laquelle est rattaché votre téléphone.

Si votre base est reliée à un autocommutateur privé, un appel externe peut exiger la composition d'un indicatif de sortie, par ex. « 0 ». Vous pouvez enregistrer ce préfixe dans la base.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Téléphonie** ➔ **Règles de numérotation**.

### Zone Indicatif local

Procéder ici au réglage des paramètres suivants :

▶ Sélectionner dans la liste **Pays** le pays d'utilisation du téléphone. Cette sélection entraîne un réglage automatique du préfixe du pays et du préfixe local (dans les champs **International Préfixe Préfixe local** et **Local Préfixe Préfixe local**).

▶ Entrer dans le champ **Local Préfixe local** l'indicatif de la ville sans préfixe (au maximum 8 caractères 0 - 9, *, #, R (flash), P (pause)), par ex. 89 (pour Munich).

### Zone Préfixe

▶ Entrer dans le champ **Code pour communications RNIS** les préfixes à placer devant les numéros d'appel (3 chiffres au maximum).

▶ Sélectionner dans la liste **Est utilisé pour** les règles de composition du préfixe **Code pour communications RNIS**.

**Répertoire & Listes d'appels**

Le préfixe est placé devant les numéros composés sur la base ou sur un combiné à partir d'un journal d'appels, de la liste de SMS ou d'une liste de répondeur.

**Toujours**

Le préfixe est placé devant tous les numéros composés sur la base ou sur un combiné.

**néant**

Le préfixe n'est placé devant aucun numéro composé.

▶ Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les paramètres.

# Téléphonie – Répondeurs réseau : Saisie du répondeur réseau

De nombreux opérateurs RNIS proposent un répondeur réseau (messagerie externe). Si vous activez le répondeur réseau, il réceptionnera tous les appels reçus sur votre téléphone.

Si vous enregistrez le numéro du répondeur réseau dans la base, vous pouvez l'affecter à la touche 1 pour un accès rapide, ou l'appeler directement en ouvrant sa liste de messages.

- Ouvrir la page Web **Paramètres** → **Téléphonie** → **Répondeurs réseau**.
- Entrer dans le champ **Nº du répondeur réseau** le numéro du répondeur réseau.
- Pour finir, cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

# Services – Services-info : Configuration/activation de l'affichage

Vous pouvez recevoir des informations textuelles personnalisées (par ex. bulletins météo, actualités, messages d'Ebay, infos trafic) sur la base en mode veille. Pour ce faire, vous devez configurer l'écran de veille **Info Services** sur la base.

### Configuration des Services Info

**Remarque**

Les prévisions météo sont préréglées. Elles s'affichent lorsque le combiné est en mode veille si vous avez sélectionné **Info Services** comme écran de veille.

- Ouvrir la page Web **Paramètres** → **Services**.
- Cliquer sur le lien

  www.gigaset.net/myaccount

  La page Web des Services Info Gigaset.net s'ouvre. Vous êtes déjà inscrit avec votre identifiant utilisateur Gigaset.net. Votre identifiant utilisateur Gigaset.net et votre mot de passe s'affichent sur la page **Services** du configurateur Web.

Une page Web s'ouvre, dans laquelle vous pouvez configurer vos Services Info.

- Indiquer les informations que l'on souhaite visualiser régulièrement sur la base et les combinés raccordés.

### Activation de l'affichage des Services Info

Dans la zone **Activer les Services Info** :

- Sélectionner l'option **Oui** / **Non** pour activer ou désactiver l'affichage des informations textuelles.
- Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer la configuration sur le téléphone.

S'il y a des informations textuelles, elles apparaissent sur la base et sur les combinés Gigaset SL78H, SL400H ou S79H inscrits qui se trouvent en mode veille, lorsque l'horloge numérique est l'écran de veille.

S'il n'y en a pas, l'horloge numérique s'affiche en mode veille.

# Services – Répertoire en ligne : Sélection du répertoire en ligne

Vous pouvez utiliser des répertoires en ligne (annuaire public (par ex. « tel.search.ch »), annuaire professionnel (par ex. « Yellow Pages ») ou carnet d'adresses privé en ligne) sur la base et sur les combinés inscrits. Le configurateur Web du téléphone permet de définir le répertoire en ligne que vous souhaitez utiliser.

- Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Services** ➔ **Répertoire en ligne**
- Sélectionner dans la liste **Fournisseur** l'opérateur dont on souhaite utiliser le répertoire en ligne. Choisir « **néant** » si l'on ne souhaite utiliser aucun répertoire en ligne.

En fonction du **Fournisseur** sélectionné, les champs suivants sont affichés :

### Entrer l'Identifiant de connexion, le Mot de passe

Ces champs sont affichés si vous devez vous inscrire chez l'opérateur pour accéder à des services spécifiques.

- Chez certains opérateurs, vous devez vous inscrire pour chaque accès au répertoire en ligne (Pages Blanches...). Vous devez alors systématiquement indiquer votre nom d'inscription et votre mot de passe. Ces données doivent figurer dans la base.
- D'autres opérateurs font une distinction entre services standard et Premium. L'accès aux services standard ne nécessite **pas** d'entrer le nom d'inscription et le mot de passe.
  Les services Premium sont au contraire accessibles uniquement après inscription. Pour pouvoir y accéder, vous devez enregistrer vos données de connexion dans la base.

- Entrer les données fournies par l'opérateur dans les champs **Identifiant de connexion** (74 caractères maximum) et **Mot de passe** (20 caractères maximum).
- Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les paramètres sur la base.

**Remarques**

- Le mode d'emploi détaillé du téléphone explique comment utiliser les répertoires en ligne sur la base.
- La liste des répertoires en ligne (maintenir la touche ▼ **enfoncée** sur la base) reprend les noms spécifiques des répertoires en ligne.
- Si vous sélectionnez l'entrée **néant** dans la liste **Fournisseur**, les entrées correspondant au répertoire en ligne et à l'annuaire professionnel ne s'affichent plus dans la liste des répertoires en ligne sur la base ou sur les combinés.

# Transfert répertoire : Téléchargement et suppression de répertoires à partir du/sur le PC

Pour éditer les répertoires de la base et des combinés inscrits, le configurateur Web offre les possibilités suivantes.

- **Enregistrer** les répertoires sur un PC. Les entrées sont enregistrées au format vCard dans un fichier vcf sur le PC. On peut traiter les fichiers à l'aide d'un éditeur ASCII (par ex. le bloc notes présent dans les accessoires Windows) pour les télécharger sur la base et sur chacun des combinés inscrits. Il est aussi possible de transférer les entrées du répertoire au carnet d'adresses du PC.
- **Charger** les contacts du carnet d'adresses du PC dans les répertoires de la base et des combinés. Exporter les contacts dans des fichiers vcf (vCards) et les transférer avec le configurateur Web aux répertoires de la base et du combiné.
- **Effacer** le répertoire de la base/du combiné. Si l'on a édité le fichier de répertoire (vcf) sur le PC et que l'on souhaite charger ce répertoire modifié sur la base/le combiné, on peut effacer le répertoire de la base/du combiné avant d'effectuer le transfert.

  **Conseil :** sauvegarder ce répertoire sur le PC avant de l'effacer. Vous pouvez alors le charger à nouveau si une erreur de formatage empêche un téléchargement (intégral) du répertoire modifié sur la base/le combiné.

**Remarques**

- Vous trouverez davantage d'informations concernant le format vCard (vcf) sur Internet, notamment à l'adresse suivante :

  www.fr.wikipedia.org/wiki/VCard

  (Vous pouvez paramétrer la langue d'interface dans la partie inférieure gauche de la zone de navigation de la page Web)
- Si vous souhaitez charger dans le carnet d'adresses Microsoft Outlook™ un répertoire (fichier vcf) à plusieurs entrées enregistré sur le PC, notez que :

  Microsoft Outlook™ ne récupère toujours que la première entrée (du répertoire) du fichier vcf dans son carnet d'adresses.

  Pour synchroniser le répertoire de la base et le carnet d'adresses Outlook, vous avez la possibilité d'utiliser le programme **Gigaset QuickSync**, compris dans la fourniture du téléphone. Il se trouve sur le CD fourni.

**Conditions :**

- La base peut envoyer et recevoir des entrées du répertoire.
- Le combiné est activé et se trouve en mode veille.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** → **Transfert répertoire**.

La zone **Exporter ou importer les répertoires téléphoniques** affiche la base (**Poste de bureau**) et les noms de tous les combinés inscrits (section **Combiné**).

▶ Sélectionner la base ou le combiné dont on souhaite éditer/enregistrer le répertoire. Pour l'ouvrir, cliquer sur l'option située devant la base/le combiné.

## Téléchargement du fichier répertoire du PC sur la base/ le combiné

▶ Dans la zone **Transférer le répertoire du PC vers le combiné**, indiquer le fichier vcf à télécharger sur l'appareil (chemin d'accès complet) ou cliquer sur le bouton **Naviguer...** puis naviguer jusqu'au fichier.

▶ Cliquer sur le bouton **Transfert** pour lancer le téléchargement.

Le nombre d'entrées téléchargées du fichier vcf au répertoire s'affiche.

### Règles de téléchargement

Les entrées téléchargées sur la base/le combiné à partir d'un fichier vcf sont ajoutées au répertoire. Si une entrée à ce nom existe déjà, elle est complétée le cas échéant ou bien une autre entrée est créée au même nom. Aucun numéro de téléphone n'est écrasé ni effacé.

**Remarque**

Selon le type d'appareil, le répertoire accepte jusqu'à 3 entrées présentant le même nom par vCard, chaque entrée correspondant à un numéro.

## Téléchargement du répertoire de la base/du combiné sur le PC

- Cliquer sur le bouton **Enregistrer** de la section **Enregistrer le répertoire sur le PC**. Une boîte de dialogue navigateur s'affiche pour l'ouverture/l'enregistrement du fichier.

## Effacement du répertoire

- Cliquer sur le bouton **Effacer** de la section **Effacer le répertoire**.
- Valider la question **Le répertoire du combiné sélectionné sera effacé. Continuer?** en cliquant sur **OK**.

Toutes les entrées du répertoire sont effacées.

## Contenu du fichier du répertoire (fichier vcf)

Pour chaque entrée du répertoire, les informations suivantes sont (le cas échéant) incluses dans le fichier vcf et transférées dans le répertoire du combiné :

- Nom
- Prénom
- Numéro
- Numéro professionnel
- Numéro de mobile
- Adresse e-mail
- Date d'anniversaire (AAAA-MM-JJ) et heure de rappel (HH:MM) séparées par un « **T** » (exemple : 2008-12-24T11:00).

Les informations supplémentaires éventuellement contenues dans la vCard ne sont pas transférées au répertoire de la base/du combiné.

### Exemple d'entrée au format vCard :

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Martin;Anne
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anne@martin.fr
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
```

# Gestion – Date & Heure : Validation de la date et de l'heure du serveur d'horloge

La date et l'heure s'affichent en mode veille sur la base et les combinés inscrits. Ces indications sont par ex. importantes pour l'affichage correct de la date et de l'heure dans les listes de répondeur, les journaux des appels et pour les fonctions « Anniversaire », « Rendez-vous » et « Réveil ».

Vous pouvez actualiser la date et l'heure de trois façons :

- en mode manuel sur la base ou sur un des combinés inscrits
- par synchronisation avec le réseau RNIS au premier appel externe **sortant**
- en mode automatique par synchronisation avec un serveur d'horloge sur Internet.

Voici comment activer/désactiver la synchronisation avec un serveur d'horloge :

- Ouvrir la page Web **Paramètres → Gestion → Date & Heure**.
- Dans le champ **Actualisation automatique de l'heure par un serveur** sélectionner l'option **Oui** afin d'activer la synchronisation de la base avec un serveur d'horloge. Si vous sélectionnez **Non**, la base ne récupère pas la configuration du serveur d'horloge. Vous devez alors régler manuellement la date et l'heure du combiné.
- Le champ **Dernière mise à l'heure par le serveur** affiche quand a eu lieu la dernière actualisation de la date et de l'heure avec le serveur d'horloge. Le champ s'affiche uniquement quand la synchronisation est active.
- Dans le champ **Serveur Horloge**, indiquer l'adresse Internet ou le nom DNS du serveur d'horloge à utiliser pour le réglage de la date et de l'heure sur la base (74 caractères maximum). Par défaut, c'est le serveur d'horloge « europe.pool.ntp.org ». Vous pouvez le remplacer.
- Sélectionner dans la liste **Pays** le pays d'utilisation du téléphone.
- Le champ **Fuseau horaire** indique le fuseau horaire applicable au **Pays** sélectionné. Il indique l'écart entre l'heure de la base (heure d'hiver) et l'heure GMT (Greenwich Mean Time).

  Si le pays sélectionné est couvert par plusieurs fuseaux horaires, ceux-ci sont tous répertoriés. Sélectionner alors le **Fuseau horaire** applicable au lieu d'implantation du téléphone.
- Si un passage à l'heure d'été doit être effectué dans votre fuseau horaire, le champ **Passage automatique à l'heure d'été** est affiché.

  Sélectionner l'option **Oui** pour activer le passage automatique à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.

  Sélectionner l'option **Non** lorsque le passage à l'heure d'été n'est pas requis.

  **A noter :** si l'heure et la date sont réglées à partir d'un serveur d'horloge passant automatiquement de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement, vous devez activer l'option **Non**.
- Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer la configuration sur le téléphone.

Après l'activation de la synchronisation, la date et l'heure sont synchronisées avec le serveur d'horloge dès qu'une connexion Internet est établie.

Lorsqu'elle est activée, la synchronisation a lieu une fois par jour (la nuit). De plus, la synchronisation n'a lieu qu'après chaque redémarrage de la base (par ex. à la suite de la mise à jour du firmware ou d'une coupure de courant).

Lors de l'inscription d'un nouveau combiné, celui-ci reprend la date et l'heure de la base sans synchronisation avec le serveur d'horloge.

La date et l'heure sont modifiées sur tous les combinés après synchronisation avec le serveur d'horloge.

**Remarques**

- Le serveur d'horloge par défaut, « europe.pool.ntp.org », reste enregistré dans la base, même si vous le remplacez. Si vous supprimez par la suite votre serveur d'horloge personnalisé du champ **Serveur Horloge** alors que la synchronisation est activée, celle-ci fait à nouveau appel au serveur d'horloge par défaut. Celui-ci n'apparaît plus dans le champ **Serveur Horloge**.
- Si vous avez indiqué votre propre serveur d'horloge dans le champ **Serveur Horloge** et que la synchronisation échoue dix fois de suite, le serveur d'horloge par défaut sera utilisé à la prochaine synchronisation.
- Si vous avez désactivé la synchronisation avec un serveur d'horloge et que les date et heure ne sont réglées ni sur la base ni sur un combiné, la base essaie d'appliquer la date et l'heure du réseau RNIS au prochain appel sortant.

# Gestion – Divers : Réduction des émissions – Activation/désactivation du Mode Eco

Les émissions des combinés inscrits diminuent **automatiquement** quand on rapproche ces appareils de la base. Plus la distance est courte, plus le rayonnement est faible.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

### Mode Eco - Réduction complémentaire des émissions

Le **Mode Eco** permet de diminuer encore plus les émissions des combinés et de la base.

Le **Mode Eco** réduit toujours les émissions du combiné et de la base de 80 %, que vous téléphoniez ou non. Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée diminue de 50 %. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le **Mode Eco** si vous n'avez pas besoin d'une grande portée.

### Mode Eco+ - Elimination des émissions

Si vous activez le **Mode Eco+**, les émissions (puissance DECT) de la base et du combiné sont supprimées en mode veille pour autant que tous les combinés inscrits prennent le **Mode Eco+** en charge.

On peut effectuer une activation/désactivation individuelle des **Mode Eco** / **Mode Eco+** et aussi les utiliser quand plusieurs combinés sont inscrits à la base.

### Activation/désactivation du Mode Eco/Mode Eco+

- Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Gestion** ➔ **Divers**.
- Activer/désactiver l'option **Mode Eco** pour enclencher/couper le mode Eco.
- Activer/désactiver l'option **Mode Eco+** pour enclencher/couper le mode Eco+.
- Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

**Remarques**

- Si le **Mode Eco+** est enclenché, le symbole apparaît sur la base en mode veille. Si **Mode Eco+** est la seule option active, le symbole est blanc. Si l'option **Mode Eco** est aussi enclenchée, il est vert.
- Quand le **Mode Eco+** est activé, vous pouvez vérifier l'accessibilité de la base : maintenez **enfoncée** la touche Décrocher du combiné. Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- Avec le **Mode Eco+** activé :
  - La durée d'établissement de la communication au combiné est d'environ 2 secondes.
  - L'autonomie en veille des combinés peut diminuer.
- Si vous inscrivez des combinés qui ne prennent pas en charge le **Mode Eco+**, celui-ci sera désactivé sur la base et sur tous les combinés inscrits.
- Quand le **Mode Eco** est enclenché, la portée de la base diminue.
- Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.

# Gestion – Sauvegarde & Restauration : Sauvegarde et restauration des paramètres système

Après avoir configuré la base, vous avez la possibilité d'enregistrer les paramètres dans un fichier sur le PC. Ce fichier contient par ex. les données suivantes :

- les paramètres pour le réseau local (configuration IP), ➜ p. 13
- les numéros d'appel MSN/connexions configurés, ➜ p. 16
- l'attribution des connexions de réception/d'émission, ➜ p. 18
- le préfixe de zone et le préfixe, ➜ p. 22
- le numéro du répondeur réseau, ➜ p. 23
- les paramètres pour les Services Info, ➜ p. 23
- les paramètres pour la synchronisation avec un serveur d'horloge, ➜ p. 29
- les paramètres ECO DECT, ➜ p. 31
- les paramètres pour les sonneries et les volumes

S'il vous arrive de modifier les paramètres par inadvertance ou si vous devez réinitialiser la base (reset) à cause d'une erreur, vous pouvez restaurer les paramètres sauvegardés en téléchargeant le fichier correspondant du PC sur le téléphone.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➜ **Gestion** ➜ **Sauvegarde & Restauration**.

## Enregistrement des paramètres du téléphone sur le PC

Dans la zone **Enregistrer les paramètres de l'équipement sur le PC** :

▶ Cliquer sur le bouton **Enregistrer** situé derrière l'option **Enregistrer les paramètres**.

La base génère un fichier Gigaset aaaa-mm-jj.cfg (nom par défaut ; aaaa = année à 4 chiffres, mm = mois à 2 chiffres, jj = jour à 2 chiffres) avec les données de configuration.

▶ Une boîte de dialogue propre au navigateur s'affiche pour l'ouverture/l'enregistrement du fichier. Modifier, le cas échéant, le nom et enregistrer le fichier sur le PC.

## Téléchargement des paramètres d'un fichier du PC sur la base

**Condition** : le PC renferme un fichier .cfg contenant les paramètres de la base.

Dans la zone **Recharger les paramètres de l'équipement depuis le PC** :

▶ Dans le champ **Fichier de paramètrage**, indiquer le fichier cfg. à télécharger sur la base (chemin d'accès complet) ou cliquer sur le bouton **Naviguer...** puis naviguer jusqu'au fichier.

▶ Cliquer sur le bouton **Restaurer** pour lancer le téléchargement.

# Gestion – Mise à jour du Firmware : Mise à jour du firmware de la base

Si nécessaire, vous pouvez charger les mises à jour du firmware de la base sur cette dernière.

Par défaut, le serveur Internet qui propose habituellement les nouvelles versions de mise à jour pour la base est défini pour le téléchargement.

**Remarque**

La mise à jour par Internet permet de vérifier si une version **plus récente** du firmware est disponible. Si ce n'est pas le cas, l'opération est interrompue.

## Lancement manuel de la mise à jour du firmware

**Conditions :**

- La base est connectée à Internet.
- Aucune communication.
- Il n'y a pas de communication interne entre la base et les combinés inscrits ou les appareils GHC.
- Aucun mobile n'a ouvert le menu de la base.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Gestion** ➔ **Mise à jour du Firmware**.

▶ Cliquer sur le bouton **Mettre à jour le firmware**.

Le firmware est mis à jour. Cette opération peut durer jusqu'à 3 minutes.

## Activation/désactivation de la vérification automatique de la version

Lorsque la vérification automatique de la version est activée, le téléphone vérifie chaque jour si une nouvelle version du firmware est disponible sur le serveur de configuration du Gigaset.

Si une nouvelle version est disponible, un message correspondant s'affiche sur la base et la touche Messages clignote. Vous pouvez exécuter une mise à jour automatique du firmware. Voir à ce sujet le mode d'emploi de la base.

▶ Ouvrir la page Web **Paramètres** ➔ **Gestion** ➔ **Mise à jour du Firmware**.

▶ Cliquer sur l'option **Oui** située sous **Recherche automatique de mises à jour** pour activer la vérification automatique de la version.

Cliquer sur **Non** si aucune vérification de la version ne doit être exécutée.

▶ Cliquer sur le bouton **Définir** pour enregistrer les modifications.

**Remarque**

Si le téléphone n'est pas connecté à Internet au moment programmé de la vérification de disponibilité (par ex. parce que le routeur est désactivé), la vérification est réalisée dès que le téléphone est de nouveau connecté à Internet.

# Consultation du statut du téléphone

Des informations générales peuvent être affichées sur le téléphone.

▶ Sélectionner dans la barre de menus l'onglet **Statut**.

Les informations suivantes s'affichent :

### Zone : Configuration IP

**Adresse IP**

L'adresse IP en cours du téléphone sur le réseau local. Pour l'attribution de l'adresse IP, ➜ p. 13.

**Adresse MAC**

L'adresse matérielle du téléphone.

### Zone : Software

**Version du firmware**

La version du firmware actuellement chargée sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger des mises à jour du firmware sur le téléphone. Elles sont disponibles sur Internet.

La version est indiquée au format suivant : Vxx.xx-yy.yy.yy.

xx.xx est la variante du téléphone,

yy.yy.yy la version du firmware (les deux premiers chiffres) et la sous-version.

V41.00-30.01.00 signifie que la version firmware 30 se trouve sur la base.

**Version EEPROM**

Version de la mémoire EEPROM (Electrically eraseable programmable read only memory) du téléphone.

L'EEPROM contient des données fixes (par ex. configuration de l'appareil par défaut ou personnalisée) et des données enregistrées automatiquement (par ex. entrées du journal des appels).

### Zone : RNIS

Tous les numéros d'appel RNIS (connexions) configurés sont répertoriés.

**Nom**
Nom défini pour la connexion ou nom par défaut **MSN1**, **MSN2** ...

**Numéro**
Numéro d'appel de la connexion.

### Zone : Combinés inscrits

Tous les combinés inscrits sur la base sont énumérés. Les noms internes des combinés s'affichent. **INT 2**, **INT 3 ...** est attribué par défaut au combiné en l'absence d'une définition de nom.

### Zone : Heure et date

**Heure**
Heure réglée sur la base.

**Date**
Date réglée sur la base.

**Dernière synchronisation**
Si la synchronisation avec un serveur d'horloge est activée ( ➜ p. 29), le système affiche ici la date/l'heure de la dernière synchronisation avec le serveur d'horloge.

# Index


## A

Accès à distance au configurateur Web . . 15
Accès au configurateur Web
  depuis d'autres réseaux . . . . . 15
Adresse IP
  attribuer . . . . . 13
  attribution automatique . . . . . 13
  consulter . . . . . 35
Adresse IP dynamique . . . . . 13
Adresse IP statique . . . . . 13
Adresse MAC
  consulter . . . . . 35
Attribution des numéros . . . . . 18, 21

## B

Barre de menus . . . . . .9
Base
  attribuer une connexion d'émission . . 18
  attribuer une connexion
    de réception . . . . . 18
  mettre à jour le firmware . . . . . 34
Boutons . . . . . 11
  radio . . . . . 10

## C

Cases à cocher . . . . . 10
Champs de saisie . . . . . 10
Combiné
  attribuer une connexion d'émission . . 18
  attribuer une connexion
    de réception . . . . . 18
Composition des pages Web . . . . . .9
Configurateur Web . . . . . .1
  accès à distance . . . . . 15
  attribution des numéros . . . . . 18, 21
  configuration IP . . . . . 13
  connexion au PC . . . . . .5
  consulter la version du firmware . . . . . 35
  consulter la version EEPROM . . . . . 35
  définir l'adresse IP . . . . . 13
  langue d'interface . . . . . .7
  menu . . . . . .4
  mettre à jour le firmware . . . . . 34
  réseau local . . . . . 13
  retirer . . . . . .8
  sélectionner le type d'adresse IP . . . . . 13
Configuration
  avec le PC . . . . . .1
  connexion du téléphone . . . . . 17
  fuseau horaire . . . . . 29
Configuration IP
  configurateur Web . . . . . 13
Connexion
  configurer . . . . . 16
  nom . . . . . 16
  statut . . . . . 17
Connexion au PC à l'aide du
    configurateur Web . . . . . .5
Connexion d'émission
  attribuer à un télécopieur . . . . . 20
Connexion d'émission
  attribuer à la base . . . . . 18
  attribuer au combiné . . . . . 18
Connexion de réception
  attribuer à la base . . . . . 18
  attribuer à un répondeur . . . . . 21
  attribuer à un télécopieur . . . . . 20
  attribuer au combiné . . . . . 18
Connexion du téléphone
  configurer . . . . . 17
  nom . . . . . 16
Connexion RNIS
  configurer . . . . . 16, 17
  nom . . . . . 16
Connexion télécopieur
  attribuer des connexions . . . . . 20
Consulter la version EEPROM . . . . . 35
Copier les entrées du carnet d'adresses
    du PC dans le répertoire . . . . . 25

## D

Date
  copier à partir du serveur d'horloge . . 29
Définir
  répertoire en ligne . . . . . 24

## E

Emissions
  éliminer . . . . . 31
  réduire . . . . . 31

## F

Fichier au format vCard . . . . . 25
Fichier du répertoire
  contenu (format vCard) . . . . . 28
Firmware
  interroger la version . . . . . 35
  lancer la mise à jour . . . . . 34
  mise à jour automatique . . . . . 34
Format vCard . . . . . 28

## G

Gestion
  date et heure . . . . . 29
  divers . . . . . 31
  mise à jour du firmware . . . . . 34
  sauvegarder les paramètres . . . . . 33
Gestion à distance . . . . . 15
Gigaset-config . . . . . 5, 6

## H

Heure
  copier à partir du serveur d'horloge . . 29
Heure d'été
  régler automatiquement . . . . . 29

## I

Informations textuelles
  en mode veille . . . . . 23
Inscription
  avec le configurateur Web . . . . . 7
Interface Web v. Configurateur Web

## L

LAN
  raccorder le téléphone . . . . . 13
Langue
  configurateur Web . . . . . 7
Langue d'interface
  configurateur Web . . . . . 7
Listes . . . . . 10

## M

Masque de sous-réseau
  définir . . . . . 13
Menu
  présentation du configurateur Web . . . . . 4
Messagerie externe
  entrer le numéro . . . . . 23
Mode Eco . . . . . 31
  activer/désactiver . . . . . 31
Mode Eco+ . . . . . 31
  activer/désactiver . . . . . 31
MSN
  configurer . . . . . 17
  entrer . . . . . 16
  nom . . . . . 16

## N

Nom de la connexion (MSN) . . . . . 17
Numéro d'appel
  entrer . . . . . 16
Numéro MSN . . . . . 17

## O

Opération, réinitialiser . . . . . 11
Options . . . . . 10
Ouvrir, page Web . . . . . 12

## P

Page Web
  composition . . . . . 9
  ouvrir . . . . . 12
Passerelle par défaut
  entrer . . . . . 14
Préfixe de zone
  entrer . . . . . 22
Préfixe local
  composer automatiquement . . . . . 22
  entrer . . . . . 22
Préfixe local automatique
  activer/désactiver . . . . . 22
Prévisions météo, en mode veille . . . . . 23
Puissance d'émission DECT
  réduire . . . . . 31

## R

Raccordement
  téléphone au LAN . . . . . 13
Régler sur l'heure d'été . . . . . 29
Réinitialiser
  opération . . . . . 11
Répertoire
  effacer . . . . . 27
  télécharger à partir du PC . . . . . 26
  télécharger sur/à partir du PC . . . . . 25
Répertoire en ligne
  sélectionner . . . . . 24
Répondeur
  attribuer des connexions de
    réception . . . . . 21

Réseau local . . . . . 13
Retirer
configurateur Web . . . . . .8

## S

Saisie de caractères arabes . . . . . 11
Saisie de caractères cyrilliques. . . . . 11
Serveur
pour les mises à jour du firmware. . . . . 34
Serveur d'horloge . . . . . 29
Serveur DNS
différent. . . . . 14
favori . . . . . 14
Serveur DNS favori
entrer . . . . . 14
Serveur Web, v. Configurateur Web
Services
répertoire en ligne . . . . . 24
Services Info . . . . . 23
Services Info . . . . . 23
configurer . . . . . 23
Statut
connexion. . . . . 17
du téléphone . . . . . 35
Synchronisation avec le serveur
d'horloge . . . . . 29

## T

Téléphone
configurer depuis un PC . . . . . .1
Téléphonie
attribution de numéros. . . . . 18
connexions . . . . . 16
règles de numérotation. . . . . 22
répondeur réseau . . . . . 23
Transfert de répertoire. . . . . 25
Type d'adresse IP. . . . . 13

## V

Vérification automatique de la version . . 34

## Z

Zone de navigation. . . . . 10
Zone de travail . . . . . 10

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com